

改良版V2 - 小型タグで航続距離がアップ



safe & found

操作方法



改良版 タブキャットV2

小型タグで航続距離が向上

愛猫を簡単に見つけて
守る

※猫や子猫に適しています。



日本語取扱い説明書

パッケージの内容

- 1x タブキャットハンドセット(親機)
- 2x 軽量ホーミングタグ (子機)
- 2x 防滴ケース

日本代理店 (Action First) より

YouTubeでは、タブキャットV2をご紹介して頂いている動画があります。以下ご紹介致します。

【動画紹介】

【Tabcat v2】猫探知機！外猫、脱走猫用に強い味方！特に田舎の猫ちゃんに【cat detector】
<https://youtu.be/Da-GWc3mM-E?si=Op2g07J6OSKXZyen>

猫、ペット用GPSトラッカーの迷い解決！エアタグとの比較、やっと良い物に辿り着きました！

<https://youtu.be/ZYRYZlwopqY?si=B01lg5hkFwyNNQRT>

猫探しに便利な小型発信機。脱走癖や外へ遊びに行く猫さんにはこれがあると見つけやすいかも

https://youtu.be/w2S-nBGLqdw?si=Qq_hYlyTAHFxWrpA

製品名

本書は、パックに含まれるタブキャットハンドセット(親機)と軽量ホーミングタグ(子機)の両方を対象としたマニュアルです。一通り読んで頂いてから、使用して頂くようお願い致します。

はじめに

この度は、タブキャットV2をご購入いただきありがとうございます。


タブキャットV2は、猫や子猫の居場所を把握し、見つけにくい隠れ家でも見つけることができるようにするためのツールです。

タブキャットV2は自宅でも、少し離れた場所でも、多用途に使いやすいように設計されています。この取扱説明書を読んで、デバイスを最大限に活用できるようにしましょう。タブキャットは、トラブルなく使用できるように品質基準を設けて製造されており、1年間のメーカー保証が付いています。その他の製品情報、お問い合わせ先、よくある質問については、弊社ウェブサイト（www.mytabcat.com）をご覧ください。

タブキャットの気に入っているところや、より良くするための提案など、ぜひお聞かせください。sales@mytabcat.com までメールでご連絡ください。新しい買い物がもたらす安心感を、ぜひ味わってみてください。

なお日本代理店：Action Firstへご連絡して頂ければ日本語で対応致します。注文履歴からのご連絡か magokoro666@gmail.com へどちらからでも結構ですのご連絡下さい。

12時間以内に返信致します。




Anthony Richards
Managing Director



目次

	ページ		ページ
ボタン操作ガイド	4	バッテリー	9
スタートアップ	5	一般的なケア	9
ON/OFFの切り替え	6	タグの登録解除／タグの削除	10
音量／注意事項	6	注意事項／変更点	10
位置決め	7	保証期間／FCC声明	11
位置決めのコツ／レンジガイドライン	8	ご利用条件	11

ボタン操作ガイド

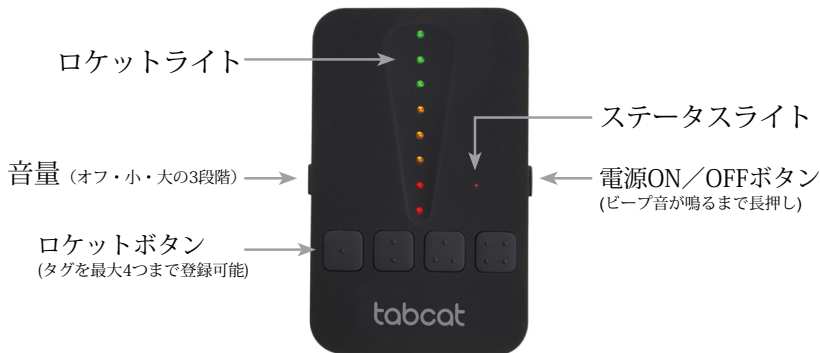

タブキャットV2の設定や使用方法は、これ以上ないほど簡単です。以下のステップをふめば、すぐにタグ付けされた猫や子猫の追跡を開始できます。

1. タブキャットハンドセット(親機)を起動する

タブキャットハンドセット(親機)を起動するには、背面にあるストリップを引き出します*。するとピープ音が鳴り、すべてのライトが点滅します。それでON.**となります。*ゆっくり引き出して下さい。勢い余って引き出すと接触不良の原因となります。 **約40秒放置状態にすると自動的に電源が切れるようにしています。



2. 軽量ホーミングタグ(子機)を登録する

- ・起動と登録を行うには、軽量ホーミングタグ(子機)の白いストリップを引き抜きます***。ピープ音が2回鳴り、赤いランプが2回点滅します。***ゆっくり引き出して下さい。勢い余って引き出すと接触不良の原因となります。
- ・登録したい軽量ホーミングタグ(子機)をタブキャットハンドセット(親機)の横に置き他のタグ(子機)が近くにないことを確認します。
- ・タブキャットハンドセット(親機)の電源がオンになっていることを確認します(オンになっていると赤いステータスライトが点滅します)。
- ・軽量ホーミングタグ(子機)を割り当てるタブキャットハンドセット(親機)の前面にあるロケットボタン4つのうち1つを選択します。ボタンを長押しします。するとピープ音が鳴りますのでボタンを離します。(ただし鈍いピープ音が鳴った際には登録失敗です。やり直してください。) 暫くすると、軽量ホーミングタグ(子機)が赤く光り、タブキャットハンドセット(親機)とともにピープ音が鳴ります。これで登録完了です。
- ・タブキャットハンドセット(親機)のロケットボタンには軽量ホーミングタグ(子機)を4つまで登録することが出来ます。

※軽量ホーミングタグ(子機)は1つのボタンにしか登録できません。4つの軽量ホーミングタグ(子機)の位置がわかるように、それぞれ異なるピープ音を鳴らします。なお、 <https://youtu.be/pVPFN1QGOSA> ←こちらのYouTubeでは4つの軽量ホーミングタグ(子機)タグをタブキャットハンドセット(親機)へ登録しています。そして更に4つ解除しています。実際に観て参考にして下さい。

3. 軽量ホーミングタグ(子機)を襟につける

防滴ケースに軽量ホーミングタグ(子機)を挿入し、背面の穴からタグを押し込みます。その後、ケース裏面の2つの穴に首輪を通し、ペットの首輪に直接取り付けます。

愛猫の首輪に軽量ホーミングタグ(子機)を取り付ける際は、同梱のシリコンケースを使用することをおすすめします。ケースを使用しない場合、タグが破損する可能性があります。追加の保護ケースは、当社ウェブサイトから購入できます。

※日本代理店: Amazon.co.jpにてばら売りを実施しています。



ON/OFFの切り替え

ON

- ・ 右側のボタン（「ボタンガイド 4 ページ」参照）を長押しします。
- ・ その後、タブキャットハンドセット(親機)がピピッと鳴り、すべてのライトが点滅します。
- ・ 点灯中は、小さなステータスランプが点滅します。
- ・ アイドル状態のまま放置しておくと、40秒後に自動的に電源が落ちます。

OFF

- ・ 右側のボタンを長押しします。タブキャットが「ピッ」と鳴って電源が切れます。

音量

左側のボタンを押すと、OFF・小さい音・大きい音の3つの音量設定が可能です。押すと、現在の音量レベルを示すビープ音が鳴ります。

注意事項

- ・ 軽量ホーミングタグ(子機)が登録されていない状態でロケートボタンを押すと、エラー音が鳴り、ステータスランプが高速で点滅します。このボタンにタグを解除するには「タグの登録を解除 10ページ」の手順を実行します。
- ・ 軽量ホーミングタグ(子機)の中に電池を入れるときは、そのタグが発するビープ音の大きさに耳を傾けてください。1回鳴ったら登録済み、2回鳴ったら未登録です。ビープ音がしない場合は、電池が消耗しているか、正しく挿入されていない可能性があります。電池が消耗したら、交換してください。100均やドラッグストアで販売しています。
- ・ 射程距離は、場所や環境によって異なります。高い位置から探すことで、範囲を広げることができるかもしれません。
- ・ タブキャットV2を使って猫が帰宅するように訓練することで、長時間の搜索を避けることができます。
- ・ 愛猫の信号を拾えない場合は、愛猫の普段のテリトリーから外に出てみましょう。またより多くの場所をカバーするために、搜索中に車に乗ったり運転したりするのもよいでしょう。

位置決め

探す

- ・ タブキャットハンドセット(親機)のピープ音とライトが点滅するまで、ONボタンを長押しします。
- ・ 軽量ホーミングタグ(子機)が割り当てられているロケットボタンを押します。
- ・ タブキャットハンドセット(親機)は軽量ホーミングタグ(子機)を検索している間、ピープ音が鳴り、テータスランプが急速に点滅します。
- ・ 軽量ホーミングタグ(子機)を検出すると、ロケットライトが点灯し、音声が流れます。
- ・ タブキャットハンドセット(親機)を手に持ち、前方を向いたまま、ゆっくりと向きを変え、1周してください。
- ・ 正しい方向を指してから猫に近づくと、音声のピッチとピープ音の回数が増え、軽量ホーミングタグ(子機)のライトは近づくほど赤から黄、そして緑へと変化していきます。
- ・ 1周したら、音声と映像の信号が最も強い方向に顔を向け、その方向に歩きます。
- ・ 緑のライトが3つ見えたら、軽量ホーミングタグ(子機)はすぐそこです。
- ・ すぐに案内できるように、タブキャットV2は「拡大」モード(写真)に変更されました。



見つける

サーチを止めるには、ON/OFFボタン、または軽量ホーミングタグ(子機)が割り当てられているロケットボタンを押してください。

低バッテリー警報

- ・ タブキャットハンドセット(親機): ステータス ライトは 1 秒に 2 回点滅します。
- ・ タグ: タグLEDが点滅し、10秒ごとに1回ピープ音が鳴ります。

位置決めのコツ

- ・ 軽量ホーミングタグ (子機)を表面に置き、何度か位置を確認する練習をして、動作の感覚をつかんでください。
- ・ もし、方向がわからなくなったら、ゆっくりと360度一周を繰り返し、一番電波強度が強い方向へ進んでください。
- ・ タブキャットハンドセット(親機)が軽量ホーミングタグ (子機)を直接指しているとき、最も強い信号が表示されます。軽量ホーミングタグ (子機)や愛猫が2階や3階、木の上や茂みの下に隠れている可能性があるため、タブキャットハンドセット(親機)を上下に動かしてみてください。
- ・ 壁際で電波が届かない場合は、隣の部屋を確認してください。
- ・ 軽量ホーミングタグ (子機)のピープ音を聞き取るために、近くにいるときはタブキャットハンドセット(親機)のボリュームをオフにしてみてください。
- ・ 信号が表示されない場合は、別の場所に位置を移動して、この作業を繰り返してみてください。(ヒントは6ページをご覧ください)
- ・ 愛猫が帰ってくるように訓練してみてください。タブキャットハンドセット(親機)のロケットボタンを押すと、軽量ホーミングタグ (子機)の小さなピープ音が鳴ります。愛猫が首輪に付けた軽量ホーミングタグ (子機)のピープ音を食事と認識するまで、食事時間の直前に検索を開始します。この信号を利用して、猫が要求に応じて帰宅するように教育していきましょう。
愛猫を見つけるためのヒントやタブキャットV2を最大限に活用する方法については、www.mytabcat.com/FAQs をご覧ください。

レンジガイドライン

軽量ホーミングタグ (子機)の使用場所や装着するものによって、到達距離は大きく異なります。木の上の猫など、視界が開けていて高い位置にある場合は、150m以上の距離でアイテムを見つけることができます。ドアや壁越しに探す場合は、距離がかなり短くなります。

アプリケーションの種類や使用環境によって性能が左右されるため、実際の到達距離は大きく異なる場合があります。信号が拾われず表示されない場合は、歩きながら探してみてください。電波の届く範囲に入れば、タブキャットハンドセット(親機)が電波を拾って誘導します。

バッテリー（電池）

タブキャットハンドセット(親機)のコイン電池を交換するには：

親機の電源が入らなかったり、ライトが暗くなったりする場合は、**CR2032×1個**をバッテリーコンパートメントの「+」側を上にして電池を交換してください。バッテリーコンパートメントは、背面の底部にあります。下にスライドさせると開きます。

軽量ホーミングタグ(子機)のボタン電池を交換するには：

- ・ケースを開けるには、軽量ホーミングタグ(子機)を一周するように分割線があります(2つの半分が合わさるところ)ので、親指の爪、または平らな道具(つま楊枝など)を使って入れます。
- ・親指の爪/平らな道具(つま楊枝など)をスプリットラインに入れたまま、長辺の真ん中まで動かします。軽量ホーミングタグ(子機)がパカッと開きます。
- ・ボタン電池は酸化銀GP389、**SR1130×2個**、または同様のものと交換して、ランヤードホールに近い電池はプラス面を上にして、ランヤードホールから遠いボタン電池はプラス面を下にしてください。右下の図を参照。
- ・ふたは片方の長い辺を先に入れ、押しながら閉めてください。ボタン電池が正しく挿入すると、ケースを閉じたときにピープ音が鳴ります(子機からピープ音が1回鳴ったら親機と接続済み、2回鳴ったら親機と接続していない状態を意味します)。
- ・ボタン電池をテストするには、軽量ホーミングタグ(子機)を開き、ピープ音と点滅がない場合はボタン電池を交換してください。



軽量ホーミングタグ(子機)の電池交換の仕方 <https://youtu.be/2Gr8nn897PI?si=wFk9SkZPBpxk1vrc>

※簡単な動画を撮っていますのでご参考になして下さい。つま楊枝を使って子機を開いています。

一般的なケア

- ・軽量ホーミングタグ(子機)は、防水設計になっていますが、完全なる防水ではありませんので、付属の防滴ケースを使用することをお勧めします。
- ・水や洗剤、洗浄剤では絶対に掃除しないでください。清潔な乾いた布を使用してください。
- ・タブキャットハンドセット(親機)と軽量ホーミングタグ(子機)タグの動作温度は 0℃ から +55℃ です。また保管温度は-10℃ から +60℃ です。
- ・首輪が緩すぎたり、きつすぎたりしないか、摩擦を避けるために確認してください。飼い主は、首輪を正しく装着する方法を知っておく必要があります。愛猫が快適に過ごせるよう月に一度は首輪や軽量ホーミングタグ(子機)を外し、チェックすることをお勧めします。
- ・製品のメンテナンス - ケースとタグの中に猫の毛がある場合に備えて、3ヶ月に一度、シリコンケースから軽量

ホーミングタグ(子機)を取り外すことをお勧めします。また、シリコンケースにダメージがないかを確認する必要があります。ダメージが発生している場合は、交換することをお勧めします。

タグの登録を解除

一度登録された軽量ホーミングタグ (子機) は、そのボタンのみで検索することができます。軽量ホーミングタグ (子機) を他の端末やボタンに移動させるには、まずは登録を解除する必要があります。

登録を解除するには:

- 軽量ホーミングタグ (子機) をタブキャットハンドセット (親機) の横に置きます。そして他の軽量ホーミングタグ (子機) をすべて遠ざけます。
- 音量ボタンを押しながら、同時に軽量ホーミングタグ (子機) が登録されているボタンを長押ししてください。
- タブキャットハンドセット (親機) がビップと鳴りますので **ボタンから手を離します**。
- タブキャットハンドセット (親機) は2回ビープ音を鳴らし、ステータスエブが急速に点滅し軽量ホーミングタグ (子機) の登録の解除を開始します。
- 登録の解除が成功したことを確認するために、軽量ホーミングタグ (子機) とタブキャットハンドセット (親機) で2回ビープ音を鳴らします。
- <https://youtu.be/pVPFN1QGOSA> ←こちらはスマホで動画取っています。2分後から登録した軽量ホーミングタグ (子機) 4つを解除しています。実際の動画を参考にして下さい。

注意事項

- 150メートルの範囲は、見通しが良い場合を基準としています。実際の到達距離は使用状況や環境、場所によって異なります。
- タブキャットV2は玩具ではありませんので、大人の方、または保護者の方の監視のもとでご使用ください。
- タブキャットV2は、愛猫を見つけるために設計されています。人を探すために使用するべきではありません。
- タブキャットV2は、この説明書に従って使用するようにしてください。
- 窒息の危険があるため、緩んだタグは幼児の手の届かないところに保管してください。

タグの削除

軽量ホーミングタグ (子機) が破損したり、紛失した場合は、軽量ホーミングタグ (子機) を完全に削除することができ、そのボタンに別の軽量ホーミングタグ (子機) を登録することが可能です。

削除するには:

- タブキャットハンドセット (親機) の音量ボタンを押しながら、軽量ホーミングタグ (子機) が登録されているボタンを7秒間、またはタブキャットハンドセット (親機) のビープ音が2回鳴るまで押し、その後ボタンを離します。
- タブキャットハンドセット (親機) がビープ音を鳴らし、LEDが点滅します。
- 削除に成功したことを確認するには、タブキャットハンドセット (親機) からビープ音が鳴り、LEDが点滅します。

変更点

本ユーザーガイドの内容は、情報提供のみを目的としており、予告なく変更されることがあります。本書の作成にあたり、その正確性を確保するために合理的な努力を行っています

が、Loc8tor Ltd. は本ユーザーガイドの誤りや脱落、あるいはここに含まれる情報の使用から生じるいかなる責任も負わないものとします。

株式会社Loc8torは、製品の設計を遠慮なく、ユーザーに通知することなく変更する権利を有します。TabcatはLoc8torのブランドです。

保証期間

●保証期間

ご購入いただいた製品の保証期間は、お買上日より1年となります。

●保証範囲

保証期間中に故障が生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対象となりうる場合がありますが、消耗部品、寿命部品の交換はこの保証の対象とはなりません。

下記の場合は保証の対象外となります。

- ・不適切な条件、環境、取り扱い並びご使用による場合
- ・改造またはご自身による修理の場合
- ・製品本来の使い方以外の使用による場合
- ・水没、破損による場合

注意事項

- ・コイン電池やボタン電池は導電物と一緒に保管するとショートしやすい特性があります。

平らな面と側面がプラス、少し出っ張った面がマイナスになっているので、電池が重なり合うと一方の電池が導線として働き、電極がショートして発熱・破裂を引き起こす危険があります。

またネックレスやヘアピン、コイン、鍵なども導電物になり得るので、一緒に持ち運んだり保管するのは危険です。

使用後のボタン電池にセロハンテープを包むように貼ると、絶縁され安全です。

くれぐれも予備ボタン電池の保存方法にご注意を下さい。

- ・故障かと思ったさいには、一度親機、子機の電池交換をしてください。

親機のコイン電池の場合は、**CR2032** 100円ショップやドラッグストアなどで販売しております。

子機のボタン電池の場合は、**SR1130** ヨドバシカメラ、楽天、Amazonなどで販売しております。

ご利用条件

利用規約の詳細については、購入先またはTabcatウェブサイト（www.mytabcat.com）にお問い合わせください。



Web: www.tabcat.com
FAQs: www.tabcat.com/FAQs

Customer Services

Europe and the Rest of World:

Email: sales@mytabcat.com

North America:

Email: tabcat@about-time.com

Tel: 956-723-1198

Download a larger copy of instructions from our website

THE ENTIRE CONTENTS OF THIS BROCHURE © 2024, Loc8tor Ltd.

「Tabcat 取扱説明書の最新版については tabcat.com をご覧ください」

Action First 1年保証書

この度はご購入ありがとうございました。

まずはタブキャットの説明書を良く読んで頂き操作に慣れて下さい。そして愛猫の安心安全にお役立て下さい。なお電池交換は、100ショップやドラッグストアに安価で売られております。使い続けていくと、交換時期にさしかかりますので、事前に電池の予備を用意されることをお勧めします。

なお不明点がございましたら、magokoro666@gmail.comまでか注文履歴からご連絡下さいませ。12時間以内にお返事を致します。

保証書			
品名			
注文番号			
お客様	お名前		
	住所		
	電話番号		
お買い上げ年月日	年	月	日
		保証期間	1年
販売店	Action First 東京都足立区梅田 1-5-1 magokoro666@gmail.com		

■保証内容

●保証期間

ご購入いただいた製品の保証期間は、お買上日より1年となります。

●保証範囲

保証期間中に故障が生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対象となりうる場合がありますが、消耗部品、寿命部品の交換はこの保証の対象とはなりません。

下記の場合は保証の対象外となります。

- ・不適切な条件、環境、取り扱い並びご使用による場合
- ・改造またはご自身による修理の場合
- ・製品本来の使い方以外の使用による場合
- ・水没、破損による場合